




GEBRUIKSAANWIJZING

REPLACEMENT PADS

- R3 Campa type
- R5 Campi 2000
- R15 Campi SR (Campi 2011 road)

- R3 Campa type
- R5 Campi 2000
- R15 Campi Super Record 2011

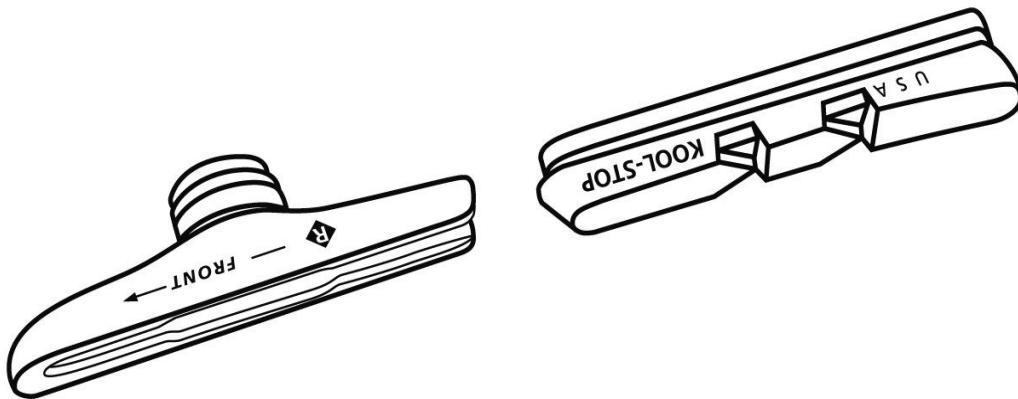

- Haal het gebruikte remblok uit de houder.
- Plaats het remblokje gemarkeerd met links in de linker houder en het remblokje gemarkeerd met rechts in de rechterhouder.

BELANGRIJK: de remblokken zijn ontworpen voor fietsen. Rij niet op uw fiets nadat u er zeker van bent dat de remmen goed functioneren. Alle Kool-Stop remmen voldoen aan de C.P.S.C. en D.I.N. fietsstandaard.