




GEBRUIKSAANWIJZING

REPLACEMENT PADS

- R4 Dura type (road H1, H2, H11/ cross H6, H7)
- R7 Dura 2 (road H1, H2, H11/ cross H6, H7)

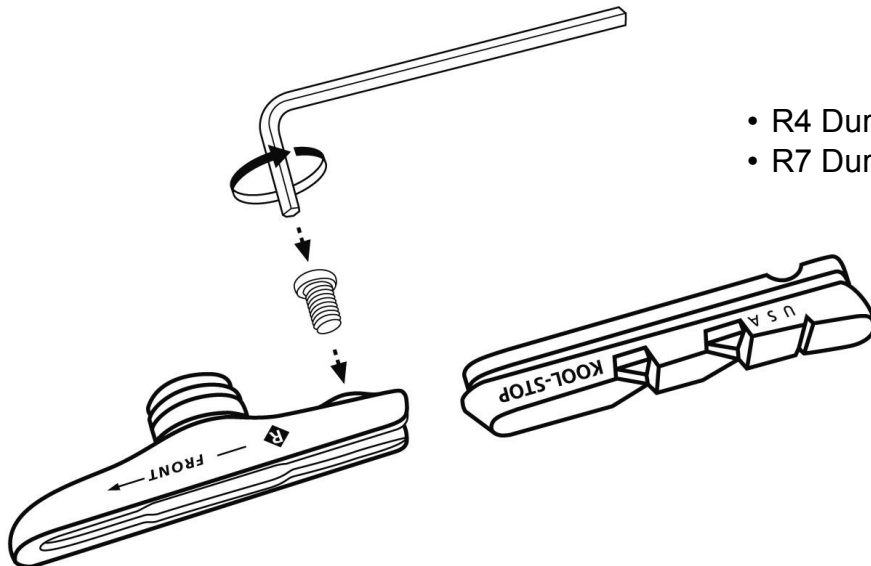

- R4 Dura type
- R7 Dura 2



- Draai de schroef uit de houder.
- Verwijder het gebruikte remblok.
- Plaats het remblokje gemarkeerd met links in de linker houder en het remblokje gemarkeerd met rechts in de rechterhouder, zodat de schroef terug geplaatst kan worden.
- Plaats de schroef terug in de houder.

BELANGRIJK: de remblokken zijn ontworpen voor fietsen. Rij niet op uw fiets nadat u er zeker van bent dat de remmen goed functioneren. Alle Kool-Stop remmen voldoen aan de C.P.S.C. en D.I.N. fietsstandaard.