




MONTAGEANLEITUNG

- R18 Weinmann 6 Dot

Weinmann 6 Dot

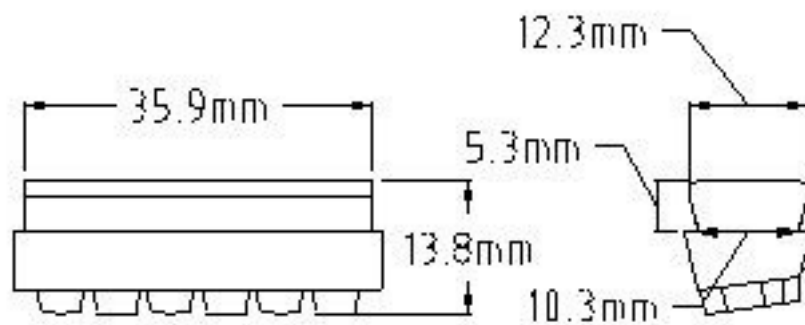

- Vor der Montage neuer Bremsbeläge sind die Felgen zu reinigen.
- Die Bremsbeläge so ausrichten, dass beim Bremsen die Fahrraddecke nicht berührt wird.
- Nach dem Einfahren und später regelmäßig die Ausrichtung der Bremsbeläge kontrollieren.

WICHTIG: Nur für den Einsatz an Fahrradbremsen. Vor jeder Fahrt sind die Bremsen zu überprüfen. Bremschuhe von Kool-Stop erfüllen oder übertreffen die Normen C.P.S.C. und D.I.N. für Fahrräder.